Manual de instrucciones del producto
Sistema de Plastificación con Funda
Peak Lite - PL-220/PL-320

Las plastificadoras *Peak* han sido diseñadas para su fácil uso, sin embargo, le recomendamos vigorosamente la lectura de este manual para asegurar su correcto funcionamiento.

Mantenga este manual a mano para futuras consultas.

Gracias por comprar *Peak Lite*. Las plastificadoras *Peak* han sido diseñadas para obtener resultados profesionales, de alta calidad, fácil y rápidamente. Por favor tómese unos minutos para leer detenidamente este documento, ya que **cualquier daño causado a su plastificadora debido a su mal uso no será cubierto por la garantía.**

Cómo usar su plastificadora

1) Saque cuidadosamente la plastificadora de su embalado y colóquela sobre una superficie plana horizontal. Asegúrese de guardar el embalado original en un lugar seguro (por si fuese necesario en un futuro).

2) Para encender la plastificadora presione el Interruptor POWER (Botón de apagado y encendido) . Este interruptor se encuentra en el lateral izquierdo de la máquina. Se encenderán y parpadearán todos los dispositivos luminosos de la plastificadora, además sonará un pitido de alerta.

3) Decida que ajuste de grosor en micras necesita (75 micras que corresponde a 150 totales, 100 micras que corresponde a 200 totales o 125 micras que corresponde a 250 totales) y prepare su documento introduciéndolo en la funda correspondiente. Centre el documento dentro de la funda.

4) Presione el botón MODE (Modo) para seleccionar el ajuste del grosor deseado: 75, 100 o 125. Esto pasará por todos los ajustes.

5) Abra la tapa superior de la plastificadora, las fundas se introducen por la parte trasera de la plastificadora.

6) Una vez termine de parpadear la luz pertinente, puede comenzar a plastificar. Coloque la funda en la tapa en la dirección indicada por la flecha. El documento se introducirá en la máquina automáticamente desde la BANDEJA TRASERA. Asegúrese de que la funda entre recta y con el EXTREMO SELLADO PRIMERO. Una vez plastificado, el documento saldrá por la parte delantera de la plastificadora.

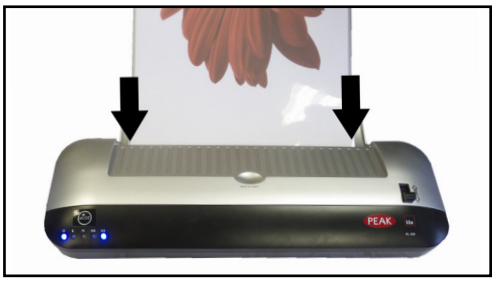

! Cuando el documento plastificado empiece a salir por la parte delantera de la plastificadora, no tire ni dé tirones. Espere a que éste termine de salir completamente.

7) En el caso de que introduzca erróneamente el documento, cambie el botón FORWARD/REVERSE (Avanzar/ Retroceder) a REVERSE y el documento será expulsado de la máquina.

8) Con el fin de ahorrar energía y aumentar la seguridad, tras 60 minutos de inactividad la plastificadora automáticamente pasará al modo de hibernación. Para salir de él, simplemente presione el botón MODE. Apague su plastificadora despúes de cada uso y evite el uso prolongado.

No solape

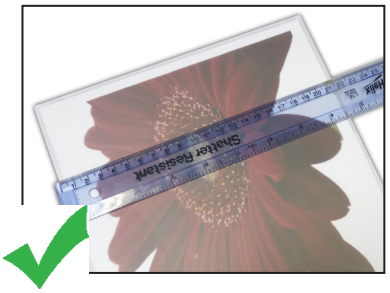

Centre el documento

No plastifique el extremo abierto primero

Descripción General

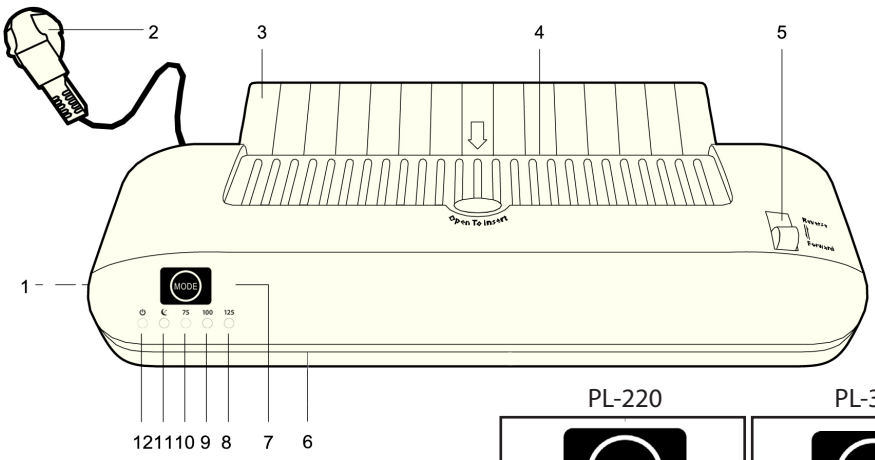

1. Interruptor Power I/O
2. Cable de corriente con enchufe
3. Guía de introducción
4. Ranura de introducción
5. Interruptor Forward / Reverse
6. Ranura de salida
7. Botón MODE
8. 250 (125+125) Micras LED
9. 200 (100+100) Micras LED
10. 150 (75+75) Micras LED
11. Sleep LED (Modo hibernación)
12. Power/Cold LED (Piloto de encedido)

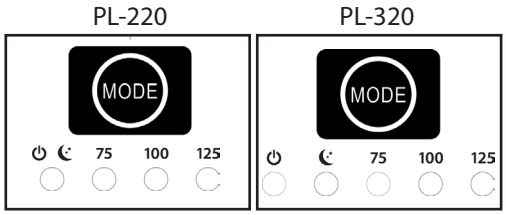

Interruptor Ajuste de Micras

El interruptor ajuste de micras le permite plastificar con 3 fundas de plastificación diferentes (150 micras (75 x 75mic), 200 micras (100 x 100mic) o 250 micras (125 x 125mic).

Especificaciones Técnicas

	PL-220	PL-320
Velocidad de plastificación:	300mm/minuto	300mm/minuto
Ancho de plastificación:	237mm (A4)	330mm (A3)
Grosor máximo de funda:	250 micras	250 micras
Temperatura de plastificación:	Predeterminada	Predeterminada
Tiempo de precalentamiento:	75 micras = 4-6 minutos	75 micras = 4-6 minutos
Voltaje:	220V-240/50Hz-60	220V-240/50Hz-60
Consumo:	300W	450W
Dimensiones:	377x145x89mm	476x150x89mm
Peso:	1.7kgs	3.1kgs
Garantía:	1 año	1 año

¡Precauciones de Seguridad!

- Acuérdese de apagar siempre su plastificadora despúes de su uso. El encendido prolongado puede causar daños a la plastificadora y supone un riesgo de salud y seguridad
- NUNCA plastifique objetos metálicos como llaves o monedas
- NUNCA use la plastificadora cerca de agua ni coloque la plastificadora cerca de ninguna fuente de calor tal como un radiador
- Después de su uso enrolle siempre el cable de corriente. No lo deje colgando, podría causar un accidente
- El uso de la plastificadora no es adecuado para niños sin la supervisión de un adulto
- Si su plastificadora dejase de funcionar, no intente repararla desmontándola usted. Contacte con su proveedor para que le aconseje
- No use su plastificadora si el cable de corriente se encuentra dañado
- Solo use este producto para la finalidad establecida

Por favor tenga en cuenta que si usted no sigue las indicaciones de seguridad anteriormente citadas y su plastificadora se rompe, la garantía no lo cubrirá.

Garantía e Uso Incorrecto

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Su plastificadora debe llegarle en perfecto estado, aún así, una vez desembalada por favor conserve todo el embalado original por si fuese necesario devolver la plastificadora. En el caso de que reciba su plastificadora con cualquier tipo de daño o defecto, comuníquelo a su proveedor inmediatamente. Si usted devuelve su plastificadora bajo garantía porque necesita ser reparada, asegúrese de mandarla embalada correctamente ya que si la plastificadora sufre cualquier daño durante su transporte, la garantía quedará inválida. Así mismo, quedará inválida por cualquier intento o reparación no autorizados.

Su Plastificadora con Funda *Peak* incluye 1 año de garantía para aquellas piezas que resulten dañadas bajo condiciones normales de uso. ESTO NO INCLUYE atascos, introducción inadecuada o enrollamientos causados por mal uso. En este caso deberá usted responsabilizarse de los gastos de reparación (incluyendo gastos de envío). La garantía no cubre los rodillos de calentamiento. La garantía tiene una duración de un año, a partir de su fecha de compra por parte del primer comprador.

Tenga en cuenta que el intento de plastificar cualquier documento inadecuado (por ejemplo, varias piezas recortadas, textiles, alimentos, documentos excesivamente gruesos, grandes o pequeños para la funda) podrán causar atascos. Daños causados por el uso incorrecto o por no seguir las instrucciones no están cubiertos por la garantía.